

MEDION®

SCHNURLOSES DECT TELEFON

MD 2695



MEDION®


MTC - Medion Technologie Center
D-45467 Mülheim / Ruhr
Hotline: 01805/ 633 633
Fax: 01805/ 665 566
ce-support@medion.com

Bedienungsanleitung


CE0681

Geräteübersicht

Telefon

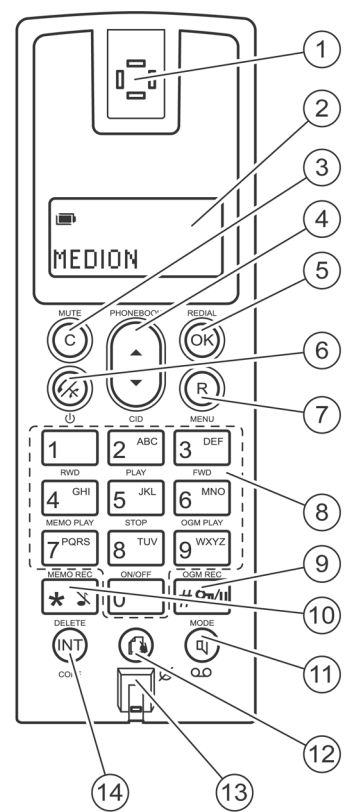

Ladeschale

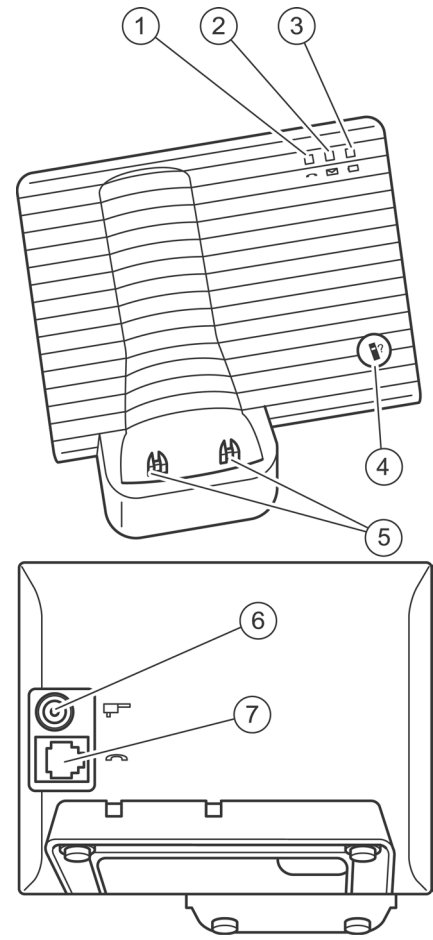

Telefon

- 1 Lautsprecher (Telefonhörer)
- 2 Display
- 3 „C“:
Zum Verlassen von Menüs oder Löschen von Eingaben
- 4 Auswahl Tasten (▲/▼):
Zum Auswählen von Menüs oder Optionen sowie von Anrufliste oder Rufliste
- 5 „OK“:
Zum Bestätigen einer Auswahl
- 6 „Sprechen“:
Zum „Abheben“ des Hörers oder Ein- und Ausschalten des Mobilteils
- 7 „R“: Zum Aufrufen des Menüs
- 8 Zifferntasten 0 bis 9:
Zur Eingabe von Buchstaben und Ziffern
- 9 „Pause/Sperren“:
Zum Sperren der Tastatur
- 10 „Rufton“:
Zum Ein- oder Ausschalten des Ruftons
- 11 „Freisprechen“: Zum Ein- oder Ausschalten des Lautsprechers
- 12 „Servicenummern“: Zur Auswahl der Servicenummern
- 13 Mikrofon
- 14 „INT“:
Zum Führen interner Gespräche

Ladeschale

- 1 Gesprächs-Anzeige:
Leuchtet, wenn ein externes Gespräch geführt wird.
- 2 Nachrichten-Anzeige: Leuchtet bei neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- 3 Ladekontroll-Anzeige: Leuchtet, wenn das Mobilteil in die Ladeschale eingesetzt ist
- 4 Ruftaste: Zum Rufen und Anmelden der Mobilteile
- 5 Ladeschale mit Kontakte:
Zum Aufladen eines Mobilteils
- 6 Anschluss für Netzadapter
- 7 Anschluss für Telefonnetz

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE	8
VORBEREITUNG	12
Auspacken	12
Lieferumfang prüfen	12
Aufstellen	14
Akkus in die Mobilteile einlegen	15
Akkus der Mobilteile laden	16
Mobilteile an der Basisstation anmelden	19
Anlage an das Telefonnetz anschließen	20
Gürtelclips an den Mobilteilen anbringen	22
TELEFONIEREN	23
Die Anzeigen im Display	23
Grundfunktionen	25
Weitere Funktionen	29
TELEFON EINSTELLEN	39
Im Menü navigieren	39
Das Menü „Funktionen“	40
Das Menü Ruftöne	44
Das Menü Basis	48
Das Menü Display	51
Das Menü System	54
Das Menü Reset	57
TELEFONBUCH	59
Rufnummer aus Telefonbuch wählen	59
Neuen Eintrag hinzufügen	60
Eintrag anzeigen	63
Eintrag bearbeiten	64
Eintrag löschen	65
Rufsignal für bekannte Anrufer festlegen	65
Direktwahl	66

ANRUFBEANTWORTER	68
Aus- und Einschalten	68
Anrufbeantworter vorbereiten	69
Anrufbeantworter einstellen	71
Nachrichten abhören	79
Notiz-Funktion	85
OPTIONALE FUNKTIONEN	87
Rufnummernanzeige	87
Anrufliste	88
Neue Nachrichten	90
Servicenummern	90
WENN STÖRUNGEN AUFTRETEN	94
WEITERE INFORMATIONEN	97
Werkseinstellungen	97
Technische Daten	99

SICHERHEITSHINWEISE



Zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Telefons die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Telefon und in der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf.

Wenn Sie die Telefonanlage verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb die Mobilteile und die Akkus für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde ein Akku verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Funksignale

Die Telefonanlage arbeitet mit Funksignalen. Setzen Sie die Anlage daher nicht in Bereichen ein, in denen Funksignale Störungen erzeugen können, wie z. B. in Krankenhäusern oder in der Umgebung von Personen mit Herzschrittmachern. Personen mit Hörgeräten können möglicherweise Störgeräusche hören.

Explosionsgefährdete Bereiche

Verwenden Sie das Mobilteil niemals in explosionsgefährdeter Umgebung z. B. in einer Lackiererei oder wenn in der Umgebung Gas austritt.



Die Telefonanlage sicher aufstellen

Stellen Sie die Basisstation und die Ladeschale auf eine feste, ebene Oberfläche.

Die Anlage ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt.

Stellen Sie die Anlage nach folgenden Gesichtspunkten auf:

- ☐ Es dürfen keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf die Anlage wirken.
- ☐ Es darf kein direktes Sonnenlicht auf die Anlage treffen.
- ☐ Der Kontakt mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeit muss vermieden werden (stellen Sie z. B. keine mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände wie Vasen in die Nähe der Basisstation).
- ☐ Stellen Sie die Anlage nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Elektrogeräten (z. B. Fernseher oder Mikrowellengerät).
- ☐ Stellen Sie die Anlage nicht in unmittelbare Nähe von offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen).
- ☐ Stellen Sie die Anlage so auf, dass diese nicht herunterfallen kann.

Netzanschluss zugänglich lassen

Schließen Sie die Netzadapter der Basisstation und der Ladestationen nur an frei zugängliche und gut erreichbare Steckdosen (230 V ~ 50 Hz) an. Die Steckdosen müssen sich in der Nähe des Aufstellortes befinden. Für den Fall, dass Sie die Telefonanlage schnell vom Netz nehmen müssen, müssen die Steckdosen frei zugänglich sein.

Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile und Ladeschalen.

Gewitter



Bei Gewitter kann die Telefonanlage möglicherweise durch Blitzschlag beschädigt werden. Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter sollten Sie daher die Basisstation und die Ladeschalen vom Stromnetz und vom Telefonnetz trennen.

Kurzschluss vermeiden

Leitende Gegenstände dürfen nie die Kontakte der Ladestationen berühren. Andernfalls kann ein Kurzschluss die Ladeschale beschädigen und zu einem Brand führen.

Niemals selbst reparieren

Ziehen Sie bei Beschädigungen eines Steckers, der Anschlussleitung, der Ladeschalen oder der Basisstation sofort den Stecker aus der Steckdose.

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Telefonanlage selber zu öffnen und/oder zu reparieren.

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Akkus umweltgerecht entsorgen

Alte oder beschädigte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie Akkus immer bei einer Sammelstelle für Altbatterien ab.



Anlage reinigen

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie für die

Reinigung ein trockenes, weiches Tuch.

Verwenden Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder die Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

VORBEREITUNG

Auspacken

- ▶ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, auch die Folien auf den Displays der Basisstation und der Mobilteile.



GEFAHR!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit den Folien spielen.






Es besteht Erstickungsgefahr!

- ▶ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach den am Aufstellort geltenden Vorschriften.

Lieferumfang prüfen

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

- ☐ eine Basisstation
- ☐ zwei Mobilteile
- ☐ zwei Gürtelclips
- ☐ eine Ladeschale mit Netzkabel
- ☐ ein Netzkabel für die Basisstation
- ☐ ein Telefonkabel
- ☐ vier AAA-NiMH-Akkus
- ☐ diese Bedienungsanleitung

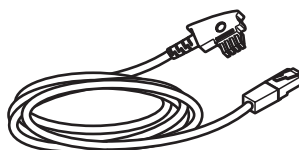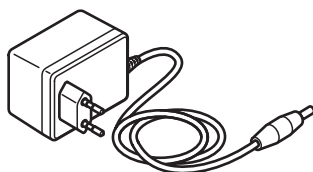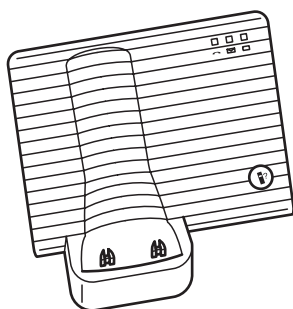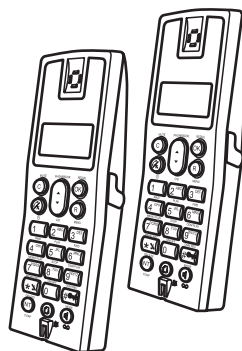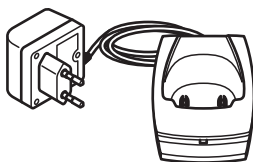

Aufstellen

- ▶ Stellen Sie die Basisstation und die Ladeschalen auf eine ebene, feste Oberfläche.



Einige aggressive Möbellacke können die Gummifüße der Basisstation oder der Ladeschalen angreifen.

Die Gummifüße können empfindliche Oberflächen angreifen.

Stellen Sie die Telefonanlage ggfs. auf eine Unterlage.

- ▶ Stellen Sie die Anlage möglichst hoch auf
- ▶ Stellen Sie die Telefonanlage so auf, dass sie nicht herunterfallen kann.
- ▶ Stellen Sie die Telefonanlage in der Nähe einer Steckdose und einer Telefonanschluss-Dose auf.
- ▶ Vermeiden Sie den Kontakt der Telefonanlage mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.
- ▶ Stellen Sie die Telefonanlage nicht in unmittelbare Nähe anderer Elektrogeräte (z. B. von Fernsehern).

Akkus in die Mobilteile einlegen

Für die Mobilteile werden jeweils zwei Nickel-Metallhydrid-Akkus (Größe AAA) mitgeliefert.




GEFAHR!

Benutzen Sie in den Mobilteilen nur Nickel-Metallhydrid-Akkus des mitgelieferten Typs.

Es besteht die Möglichkeit einer Explosion, wenn Sie andere Akkus oder Batterien einlegen.

Die Mobilteile können durch falsche Akkus oder Batterien beschädigt werden.

- Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung in Pfeilrichtung ab und heben Sie ihn nach oben ab.

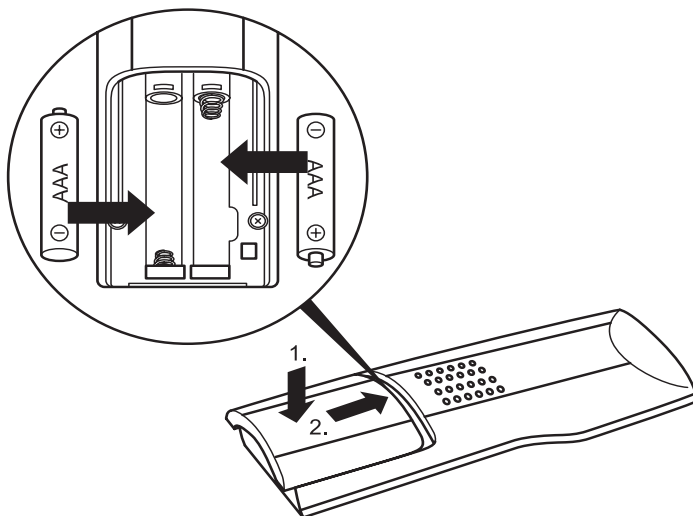

- ▶ Legen Sie die Akkus wie im Batteriefach dargestellt polrichtig ein. Der Minuspol der Akkus muss an den Federn anliegen.
- ▶ Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf (1.) und schieben Sie ihn zu (2.).

**GEFAHR!**

Die beiliegenden Akkus dürfen nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.

Bewahren Sie Akkus und Mobilteile daher für Kleinkinder unzugänglich auf. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe, wenn ein Akku verschluckt wurde.


Akkus der Mobilteile laden



Während der Akku aufgeladen wird, können Sie mit dem Mobilteil noch nicht telefonieren.

Schließen Sie die Basisstation deshalb erst nach dem vollständigen Aufladen der Mobilteile an das Telefonnetz an. Benutzen Sie in dieser Zeit Ihr altes Telefon.

- Verbinden Sie den Netzstecker mit dem oberen Anschluss (1) an der Basisstation.

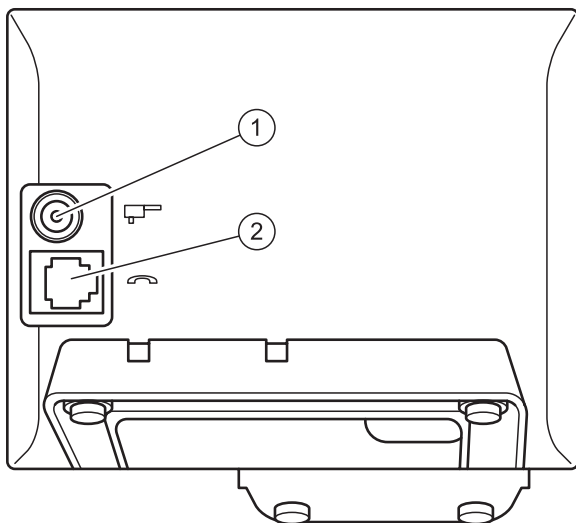**ACHTUNG!**

Schließen Sie die Netzstecker nur an frei zugänglichen und in der Nähe des Aufstellorts liegenden Steckdosen an. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

- Stecken Sie die Netzstecker von Basisstation und den Ladestationen in jeweils eine Netzsteckdose.
- Setzen Sie die Mobilteile in die Ladeschalen der Basisstation und der Ladestation.

Sie hören einen Signalton und die Akkus werden jetzt geladen. An der Basisstation bzw. der Ladeschale leuchtet die Ladeanzeige. Im Display verändert sich die Anzeige für den Batteriestand.

**ACHTUNG!**

Unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht, da sonst die Leistung der Akkus dauerhaft verringert werden kann.

- ▶ Lassen Sie die Akkus mindestens 24 Stunden ununterbrochen aufladen.



Die Akkus erreichen erst nach mehreren Ladezyklen ihre volle Leistungsfähigkeit.

Sie können das Mobilteil ständig in der Basisstation belassen. So sichern Sie den maximalen Ladezustand.

Die Leistung der Akkus reicht für 12 Stunden Gespräch oder 144 Stunden Bereitschaft aus. Anschließend müssen die Akkus neu aufgeladen werden.

Mobilteile an der Basisstation anmelden



Wenn Sie ein Mobilteil an einer Basisstation einsetzen wollen, müssen Sie zunächst das Mobilteil an dieser Basisstation anmelden. Sie können ein Mobilteil an bis zu vier verschiedenen Basisstationen anmelden. Sie können bis zu fünf verschiedene Mobilteile an einer Basisstation anmelden. Bei der Anmeldung können Sie eine Nummer wählen, mit der Sie die verschiedenen Basisstationen unterscheiden können.

Gehen Sie zur Anmeldung eines Mobilteils wie folgt vor.

- ▶ Drücken Sie die Taste „R“ und wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü „SYSTEM“.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“ und wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü „ANMELDEN“.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „BS 1 2 3 4“ angezeigt.

- ▶ Geben Sie die gewünschte Nummer für die Basisstation mit den Zifferntasten ein.

Im Display wird „PIN?“ angezeigt.



Die ab Werk eingestellte PIN ist „0000“. Sie können die PIN ändern (siehe Seite 55).


- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die PIN der Basisstation ein.

- ▶ Drücken Sie die Signaltaste an der Basisstation und halten Sie diese gedrückt, bis Sie zwei Signaltöne hören.
- ▶ Drücken Sie dann die Taste „OK“.

Auf dem Display wird „SUCHEN BS“ und die Nummer der Basisstation angezeigt. Das Mobilteil wird jetzt an der Basisstation angemeldet. Nach der Anmeldung wird im Display der Name des Mobilteils und die nächste freie Anmelde­nummer angezeigt.

Anlage an das Telefonnetz anschließen

- ▶ Verbinden Sie den Stecker des Telefonkabels mit dem Anschluss (2) auf der Rückseite der Basisstation.

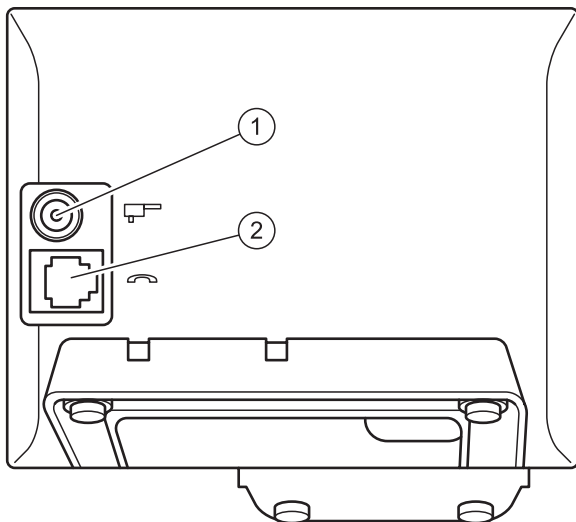

- ▶ Stecken Sie den anderen Stecker des Telefonkabels in die Telefonsteckdose in der Wand.
- ▶ Nehmen Sie die Mobilteile nacheinander aus den Ladeschalen.

Prüfen Sie bei allen Mobilteilen, ob ein Freizeichen hörbar ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil aus der Ladeschale.
- ▶ Wenn Sie kein Freizeichen hören, drücken Sie die Taste „Sprechen“.


Falls Sie jetzt noch kein Freizeichen hören, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Prüfen Sie den Ladezustand des Mobilteils
- ▶ Prüfen Sie den Anschluss der Basisstation an das Telefonnetz und an das Stromnetz.
- ▶ Wiederholen Sie die Anmeldung des Mobilteils an der Basisstation.

Gürtelclips an den Mobilteilen anbringen

Um die Mobilteile bequem zu transportieren, können Sie diese mit Gürtelclips am Gürtel befestigen. Dazu müssen Sie die Gürtelclips zunächst wie folgt an den Mobilteilen befestigen:

- ▶ Setzen Sie eine Halterung des Gürtelclips in die Aussparung am Mobilteil (1.).

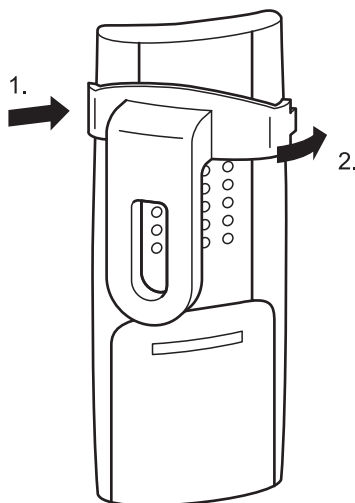

- ▶ Drücken Sie dann vorsichtig die zweite Halterung in die gegenüberliegende Aussparung am Mobilteil (2.), bis Sie hörbar einrastet.




Aktivieren Sie immer die Tastensperre (siehe Seite 30), wenn Sie das Mobilteil am Gürtelclip tragen. Ansonsten könnten Sie unbeabsichtigt die Tasten betätigen.

TELEFONIEREN

Die Anzeigen im Display

Standardanzeigen

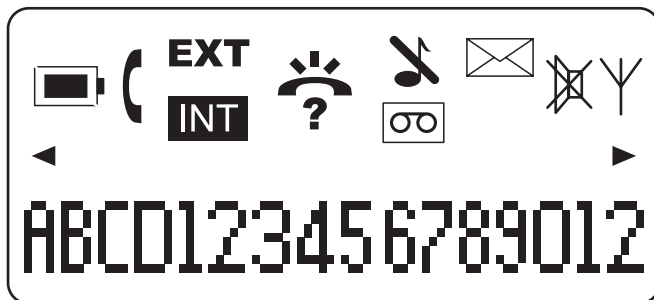

Displaysprache

Sie können die Sprache der Anzeigen im Display einstellen. Die Werkseinstellung ist Deutsch.

- ▶ Wenn die Displayanzeige nicht in deutscher Sprache ist, stellen Sie die Sprache, wie auf Seite 51 beschrieben, um.

Symbole im Display

Batterieanzeige:

Wird bei vollständig geladenem Akku angezeigt. Je voller der Akku geladen ist, desto mehr Balken werden angezeigt.



Wenn der Akku leer ist, werden keine Balken angezeigt.





Reichweitenanzeige:

Wird angezeigt, wenn sich das Mobilteil in der Reichweite der Basisstation befindet. Die Reichweitenanzeige blinkt, wenn das Mobilteil sich außerhalb der Reichweite befindet. Im Display wird dann „BS SUCHEN“ angezeigt.



Gesprächsanzeige:

Wird bei abgenommenem Hörer angezeigt.



Wird bei einem externen Gespräch angezeigt. Bei einem eingehenden externen Anruf blinkt die Anzeige „EXT“.



Wird bei einem internen Gespräch angezeigt. Bei einem eingehenden internen Anruf oder bei einem Rufsignal blinkt die Anzeige „INT“.



Wird bei einer Telefonkonferenz angezeigt.



Anzeige für Stummschaltung

Wird bei stummgeschaltetem Mobilteil angezeigt.



Anzeige „Rufsignal Aus“:

Wird bei abgestelltem Rufsignal angezeigt.



Nachricht eingegangen

Wird angezeigt, wenn der Anrufbeantworter eine neue Nachricht aufgezeichnet hat.



Anrufbeantworter eingeschaltet


Wird bei eingeschaltetem Anrufbeantworter angezeigt.

Grundfunktionen

Mobilteil ein- und ausschalten

Sie können die Mobilteile einzeln an- oder ausschalten.

- ▶ Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie die Taste „Sprechen“ für zwei Sekunden gedrückt.



Die Anzeige im Display verschwindet und Sie hören einen Signalton. Das Mobilteil ist jetzt ausgeschaltet.

- ▶ Um das Mobilteil wieder einzuschalten, halten Sie die Taste „Sprechen“ für zwei Sekunden gedrückt.

Das Mobilteil wird eingeschaltet. Im Display wird kurz „BS SUCHEN“ angezeigt. Nach kurzer Zeit ist die Standardanzeige im Display zu sehen. Sie können das Mobilteil jetzt benutzen.

Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, hören Sie an allen Mobilteilen den Ruftton. An der Basisstation und den Mobilteilen leuchtet die Gesprächs-Anzeige. Im Display blinkt „EXT“ und die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt.



Diese Rufnummernanzeige kann abhängig vom Netzbetreiber und der Art des Telefonanschlusses abweichen oder nicht verfügbar sein.

- Um einen Anruf entgegen zu nehmen, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht, heben Sie das Mobilteil aus der Ladeschale.


i Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Sie immer die Gesprächstaste drücken müssen, um ein Gespräch anzunehmen. Siehe Abschnitt "Auto-Antwort" auf Seite 48.



- Um den Anruf entgegen zu nehmen, wenn das Mobilteil nicht in der Ladeschale steht, drücken Sie die Taste „Sprechen“.
- Um den Anruf entgegen zu nehmen, wenn die Funktion „Automatische Antwort“ eingeschaltet ist, gehen Sie wie folgt vor:
 - Heben Sie das Mobilteil aus der Ladeschale.
 - Drücken Sie die Taste „Sprechen“.

Hörerlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke in drei Stufen einstellen. Die jeweils eingestellte Stufe wird im Display als Balkenanzeige dargestellt.

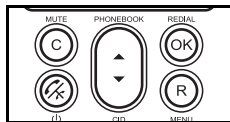

- Um während eines Gesprächs die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Auswahltaste nach oben.
- Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Auswahltaste nach unten.

Wenn das Display wieder zur normalen Anzeige wechselt, ist die eingestellte Lautstärke gespeichert.

Gespräch beenden

- ▶ Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste „Sprechen“ oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale.



Nachdem Sie aufgelegt haben, wird die Dauer des letzten Gesprächs angezeigt. Nach etwa fünf Sekunden wechselt das Display zur Normalanzeige.

Internen Anruf tätigen

Sie können von Ihrem Mobilteil aus alle anderen Mobilteile der selben Basisstation anrufen, ohne Gebühren zu bezahlen. Dazu können Sie die an der Basisstation angemeldeten Mobilteile unter deren Anmelde-nummer anwählen.

- ▶ Drücken Sie die Taste „INT“.


- ▶ Wählen Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils mit den Zifferntasten.

Das gewünschte Mobilteil wird jetzt angerufen.




Sie können auch zuerst die Nummer des gewünschten Mobilteils wählen und dann die Taste „INT“ drücken.

- ▶ Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste „Sprechen“.

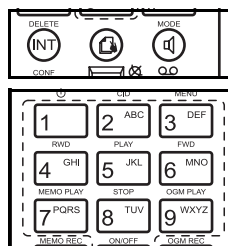

Wenn ein externer Anruf eingeht, während Sie ein internes Gespräch führen, wird im Display „EXT“ angezeigt. Sie hören mehrere Signaltöne. Wenn der Anrufer die Funktion Rufnummernanzeige aktiviert hat, wird seine Rufnummer auf dem Display angezeigt.



- ▶ Um das interne Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste „Sprechen“.
- ▶ Um das externe Gespräch entgegenzunehmen, drücken Sie erneut die Taste „Sprechen“.

Externen Anruf tätigen

- ▶ Drücken Sie die Taste „Sprechen“.

Sie hören das Freizeichen. Die Gesprächsanzeige an der Basisstation und am Mobilteil leuchtet.



- ▶ Geben Sie jetzt die gewünschte Rufnummer mit den Zifferntasten ein.

i Im Display wird die eingegebene Rufnummer angezeigt. Wenn die Rufnummer länger als 16 Zeichen ist, werden nur die letzten 16 Zeichen angezeigt. In diesem Fall wird im Display das Symbol „◀“ angezeigt.

Sie können auch zuerst die gewünschte Rufnummer eingeben und danach die Taste „Sprechen“ drücken. So können Sie die eingegebene Rufnummer auf dem Display kontrollieren und ggf. ändern.

- ▶ Um die eingegebene Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Taste „Sprechen“.

i Wenn Sie die gewünschte Rufnummer bereits im Telefonbuch gespeichert haben, gehen Sie vor, wie ab Seite 59 beschrieben.

Weitere Funktionen

Freisprechmodus

Im Freisprechmodus können Sie ein Telefongespräch führen, ohne das Mobilteil in der Hand halten zu müssen.

- Um den Lautsprecher einzuschalten, drücken Sie die Taste „Freisprechen“.

Das Freisprechen-Symbol wird im Display angezeigt. Der Lautsprecher eingeschaltet und der Hörer ist ausgeschaltet.

Sie können jetzt über den Lautsprecher am Mobilteil telefonieren.

- Um wieder in den normalen Telefonmodus zu wechseln, drücken Sie erneut die Taste „Freisprechen“.



Das Freisprech-Symbol erlischt und der Lautsprecher wird ausgeschaltet.


Freisprechen mit einem Headset

Wenn Sie beide Hände beim Telefonieren frei haben wollen, aber dennoch den Lautsprecher nicht einschalten wollen, können Sie ein Headset an das Mobilteil anschließen.



Das Headset ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können es im Fachhandel erwerben. Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Headsets.

- Klappen Sie die Gummilasche an der Seite des Mobilteils ab.

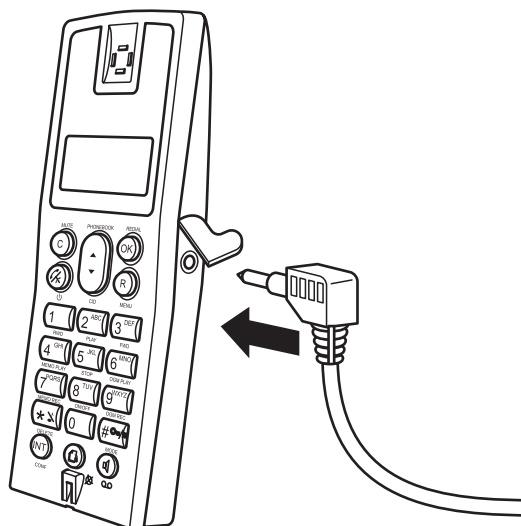

- Verbinden Sie den Stecker des Headsets mit dem Anschluss am Mobilteil.

Der Lautsprecher, das Mikrofon und der Hörer werden automatisch abgeschaltet. Sie können jetzt über das Headset telefonieren.

Tastensperre

Um ein versehentliches Wählen zu verhindern, wenn Sie das Mobilteil bei sich tragen, können Sie die Tastensperre einschalten.



- Halten Sie die Taste „Pause/Sperren“ gedrückt, bis „HALTEN#“ im Display angezeigt wird.

i Sie können auch bei eingeschalteter Tastensperre Anrufe entgegennehmen.

- ▶ Um die Tastensperre wieder auszuschalten, drücken Sie Taste „Pause/Sperren“, und halten diese gedrückt, bis die normale Anzeige im Display sichtbar wird.



Telefon stumm schalten

- ▶ Um das Telefon stummzuschalten, drücken Sie während eines Gesprächs die Taste „C“.



Im Display wird das Symbol für Stummschaltung angezeigt. Der Gesprächspartner kann Sie jetzt nicht mehr hören.




- ▶ Um die Stummschaltung zu beenden, drücken Sie die Taste „C“ erneut.

Babyruf

Mit der Funktion „Babyruf“ können Sie das Mobilteil so einstellen, dass nur eine von Ihnen festgelegte Rufnummer angerufen werden kann.

Um die Funktion Babyruf einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie die Taste „R“.
- ▶ Wählen Sie das Menü „FUNKTIONEN“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Wählen Sie die Funktion „BABYRUF“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Wählen Sie „EIN“ und drücken Sie die Taste „OK“.



Im Display wird jetzt die zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.



Wenn bisher keine Rufnummer gewählt wurde, wird „NUMMER?“ angezeigt.



- ▶ Geben Sie die gewünschte Rufnummer mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste „OK“.

i Wenn Sie keine Rufnummer eingeben und die Taste „OK“ drücken, wird der Babyruf abgeschaltet.



- ▶ Um das Menü zu verlassen und die Eingaben zu speichern, drücken Sie die Taste „C“.

Im Display blinkt jetzt „BABYRUF“.


- ▶ Um die festgelegte Rufnummer zu wählen, drücken Sie irgend eine Taste außer der Taste „R“.

Um den Babyruf auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:



- ▶ Drücken Sie die Taste „R“.

Das Menü „BABYRUF“ wird geöffnet.



- ▶ Wählen Sie „AUS“ und drücken Sie die Taste „OK“.

- ▶ Um das Menü zu schließen drücken Sie die Taste „C“ und halten diese gedrückt.

Der Babyruf wird ausgeschaltet und die Anzeige „BABYRUF“ verschwindet.

Wahlwiederholung


In der Wahlwiederholungs-Liste sind die letzten zehn Rufnummern gespeichert, die Sie gewählt haben.



Wenn die gewählte Rufnummer mehr als 18 Ziffern hat, werden nur die ersten 18 Ziffern gespeichert.

Wenn die gewählte Telefonnummer mehr als 16 Ziffern hat, werden die ersten 16 Ziffern mit dem Symbol „▶“ im Display angezeigt.

- ▶ Um die nicht dargestellten Ziffern anzuzeigen, drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um die zuletzt gewählte Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Taste „Sprechen“.



Die zuletzt gewählte Rufnummer wird jetzt erneut angezeigt.

- ▶ Warten Sie auf das Freizeichen und drücken Sie dann die Taste „OK“.


Die angezeigte Rufnummer wird jetzt erneut gewählt.

Wenn Sie eine der zuletzt gewählten Rufnummern erneut wählen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Um die zuletzt gewählte Rufnummer anzuzeigen, drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie die Taste „Sprechen“.

Auf dem Display wird das Gesprächs-Symbol angezeigt und die Verbindung zur ausgewählten Rufnummer wird hergestellt.

Um eine Rufnummer aus der Wahlwiederholungs-Liste zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:




- ▶ Um die zuletzt gewählte Rufnummer anzuzeigen, drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Wählen Sie die Rufnummer, die Sie löschen wollen, und drücken Sie die Taste „R“.
- ▶ Wählen Sie das Menü „LÖSCHEN“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird jetzt „LÖSCHEN?“ angezeigt.

- ▶ Um die ausgewählte Rufnummer zu löschen, drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um eine weitere Rufnummer aus der Wahlwiederholungs-Liste zu löschen, wiederholen Sie diese Schritte.
- ▶ Um die Wahlwiederholungs-Liste zu verlassen, drücken Sie die Taste „C“.
- ▶ Um alle Einträge der Wahlwiederholungs-Liste zu löschen, gehen Sie vor, wie im Abschnitt „Alle Einträge löschen“ ab Seite 58 beschrieben.

Energiespar-Modus

Um den Stromverbrauch am Mobilteil zu senken, können Sie den Energiesparmodus einschalten. Im Energiesparmodus sind das Display und der Rufton ausgeschaltet.



- ▶ Um den Energiespar-Modus einzuschalten, drücken Sie die Taste „Sprechen“ und halten Sie diese für zwei Sekunden gedrückt.

Das Display und der Rufton werden abgeschaltet.

- Um den Energiespar-Modus auszuschalten, drücken Sie die Taste „Sprechen“ und halten Sie diese für zwei Sekunden gedrückt.

Mobilteile rufen

- Wenn Sie alle Mobilteile von der Basisstation aus rufen oder ein Mobilteil suchen wollen, drücken Sie die Ruftaste an der Basisstation.

An den Mobilteilen wird ein 30 Sekunden langes Rufsignal ausgelöst. Im Display wird das Symbol für einen internen Anruf und „PAGING“ angezeigt.

- Um den Rufton zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste am Mobilteil.

Rückfrage

Wenn Sie ein externes Gespräch führen, können Sie bei einem anderen Mobilteil eine Rückfrage halten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Drücken Sie während des externen Gesprächs die Taste „INT“.



Sie hören das Freizeichen.

- Wählen Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils.

Im Display werden „INT“ und „EXT“ angezeigt. Sie können jetzt das interne Gespräch mit dem angerufenen Mobilteil führen.



- Um das interne Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste „INT“ erneut.

Im Display wird „EXT“ angezeigt. Sie können jetzt das externe Gespräch fortsetzen.



Gespräch vermitteln


Um ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil zu vermitteln, gehen Sie wie folgt vor:



- ▶ Drücken Sie während des externen Gesprächs die Taste „INT“.

Sie hören das Freizeichen.

- ▶ Wählen Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils.

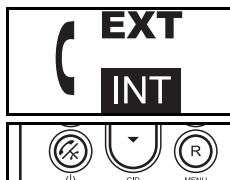

Im Display werden „INT“ und „EXT“ angezeigt. Sie können jetzt ein internes Gespräch mit dem angerufenen Mobilteil führen.

- ▶ Um das Gespräch an das andere Mobilteil zu vermitteln, drücken Sie die Taste „Sprechen“.
- ▶ Um das Gespräch nicht zu vermitteln, drücken Sie erneut die Taste „INT“.


Telefonkonferenz führen

Sie können mit der Funktion Telefonkonferenz eine dritte Person an einem Telefongespräch beteiligen. Das Mobilteil dieser Person muss an der gleichen Basisstation angemeldet sein, wie Ihr Mobilteil.

- ▶ Drücken Sie während des externen Gesprächs die Taste „INT“.

Sie hören das Freizeichen.


- ▶ Wählen Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils.
- ▶ Wenn der Teilnehmer am anderen Mobilteil den Anruf entgegen nimmt, drücken Sie die Taste „Sprechen“ und halten diese gedrückt.

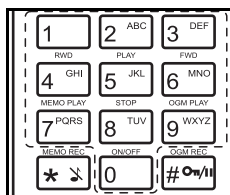

In den Displays der Mobiltelefone wird jetzt „INT“ und „EXT“ angezeigt. Alle drei Personen können jetzt an dem Gespräch teilnehmen.

- ▶ Um sich von der Telefonkonferenz zu trennen, kann jeder einzelne Gesprächsteilnehmer das Gespräch mit der Taste „Sprechen“ beenden.


Die anderen Gesprächsteilnehmer können dann die Telefonkonferenz weiter führen.

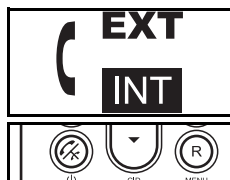

Überwachungsfunktion


Wenn Sie mehr als ein Mobilteil an einer Basisstation angemeldet haben, können Sie Ihre Telefonanlage zur Raumüberwachung einsetzen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


- ▶ Stellen Sie das Mobilteil in den Raum, den Sie überwachen wollen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „R“ und wählen Sie das Menü „FUNKTIONEN“.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Wählen Sie das Untermenü „MONITOR“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um das Untermenü zu verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen, drücken Sie die Taste „C“.
- ▶ Um die Überwachung einzuschalten, wählen Sie „EIN“ und drücken Sie die Taste „OK“.



Im Display blinkt „MONITOR“. Sie können jetzt von einem anderen Mobilteil den Raum mit dem ersten Mobilteil überwachen.

- ▶ Um die Überwachung auszulösen, führen Sie ein internes Gespräch zu dem ersten Mobilteil (siehe Seite 27) oder schalten Sie den Lautsprecher des zweiten Mobilteils ein (siehe Seite 29).

 Am ersten Mobilteil ertönt kein Rufton.



- ▶ Um die Überwachung zu unterbrechen, beenden Sie das interne Gespräch mit der Taste „Sprechen“.
- ▶ Um die Überwachung zu beenden, drücken Sie am ersten Mobilteil die Taste „R“.

Das Menü „MONITOR“ wird geöffnet.

- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um die Überwachung zu beenden, wählen Sie „AUS“ und die Taste „OK“.
- ▶ Um die Überwachung fortzusetzen, drücken Sie die Taste „C“.

TELEFON EINSTELLEN

Im Menü navigieren

Sie können im Menü verschiedene Funktionen des Telefons aufrufen sowie Einstellungen vornehmen.

Menü aufrufen

- ▶ Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die Taste „R“.


Im Display wird „Funktionen“ angezeigt.

- ▶ Wählen Sie das gewünschte Menü mit den Auswahltasten aus und drücken Sie die Taste „OK“.

Das Menü wird geöffnet. Das erste Untermenü des gewählten Menüpunktes wird im Display markiert angezeigt.

- ▶ Wählen Sie das gewünschte Untermenü in der gleichen Art aus.

Je nach Untermenü können Sie jetzt verschiedene Stufen oder Optionen wählen. Die jeweils eingestellte Stufe oder Option wird im Display angezeigt.



Es stehen folgende Menüs zur Verfügung:

- ☐ Funktionen (siehe Seite 40)
- ☐ Ruftöne (siehe Seite 44)
- ☐ Basis (siehe Seite 48)
- ☐ Display (siehe Seite 51)
- ☐ System (siehe Seite 54)
- ☐ Reset (siehe Seite 57)
- ☐ Anrufbean. (siehe Seite 68)

Zur nächsthöheren Ebene wechseln



- Um in das nächsthöhere Menü zurück zu gelangen, drücken Sie die Taste „C“.

In den normalen Modus wechseln

- Um direkt in den normalen Telefonmodus zurück zu gelangen, drücken Sie die Taste „C“ und halten diese gedrückt.

Das Menü „Funktionen“

Im Menü „Funktionen“ können Sie die Grundeinstellungen für Ihr Telefon Ihren Bedürfnissen anpassen.



- Wählen Sie das Menu „Funktionen“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Sie können folgende Einstellungen für das jeweilige Mobilteil vornehmen:

- ☐ MONITOR (siehe Seite 37)
- ☐ BABYRUF (siehe Seite 31)
- ☐ DIREKTWAHL (siehe Seite 66).
- ☐ VORWAHL (siehe Seite 41)
- ☐ WAHLSPERRE (siehe Seite 42)

Vorwahl

Sie können drei Vorwahlen speichern, die automatisch vor bestimmten Rufnummern ergänzt wird. So können Sie z. B. eine Vorwahl für Call-by-Call-Gespräche speichern.

Sie können zu jeder Vorwahl eine Vorwahlregel mit bis zu fünf Ziffern speichern. Wenn eine gewählte Rufnummer mit den Ziffern dieser Regel beginnt, wird automatisch die Vorwahl vor dieser Rufnummer gewählt. Wenn Sie keine Ziffer als Vorwahlregel festlegen, wird die Vorwahl vor allen Rufnummern gewählt.

Wenn die Funktion Vorwahl eingeschaltet ist, werden alle gewählten Rufnummern geprüft, ob sie mit den festgelegten Ziffern beginnen.

Um die Vorwahl zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie das Untermenü „VORWAHL“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „PIN?“ angezeigt.

- ▶ Geben Sie die PIN der Basisstation ein.


Im Display wird „VORWAHL 1“ angezeigt.

- ▶ Geben Sie die gewünschte Vorwahl mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste „OK“.

- ▶ Um die Vorwahl zu aktivieren, wählen Sie „EIN“.

Wenn noch keine Vorwahl gespeichert ist, wird im Display „VORWAHL?“ angezeigt.

- ▶ Geben Sie in diesem Fall die gewünschte Vorwahlnummer mit den Zifferntasten ein.





- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.


Im Display wird „NUMMER?“ angezeigt.



- ▶ Geben Sie die Ziffern der Vorwahlregel mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um die Vorwahl zu deaktivieren, wählen Sie „AUS“.
- ▶ Um das Menü „Vorwahl zu verlassen, drücken Sie die Taste „C“.

Wahlsperre

Sie können eine Wahlsperre mit unterschiedlichen Stufen festlegen. So können Sie verhindern, dass bestimmte Rufnummern gewählt werden. Sie können die Wahlsperre für jedes an der Basis angemeldete Mobilteil einzeln festlegen.



- ▶ Wählen Sie das Menü „FUNKTIONEN“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Wählen Sie das Untermenü „WAHLSPERRE“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Geben Sie die Basis-PIN mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „HAND 1“ angezeigt.

- ▶ Wählen Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils und drücken Sie die Taste „OK“.


Sie können jetzt folgende Stufen der Wahlsperre auswählen:

- ▶ Um alle Rufnummern freizugeben, wählen Sie „AUS“.

- ▶ Um nur Rufnummern mit bestimmten Ziffern freizugeben, wählen Sie „AUSSER“.

Im Display wird „NUMMER?“ angezeigt.

- ▶ Geben Sie die Nummer, die Sie freigeben wollen, mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste „OK“.


 Wenn Sie keine Ziffern eingeben, wird die Wahlsperre ausgeschaltet.

Sie hören einen Signalton und die Ziffern sind gespeichert.

- ▶ Um alle Rufnummern mit bestimmten Ziffern zu sperren, wählen Sie „SPERREN“.


Im Display wird „NUMMER?“ angezeigt.


- ▶ Geben Sie die Nummern, die Sie sperren wollen, mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste „OK“.

 Wenn Sie keine Ziffern eingeben, wird die Wahlsperre ausgeschaltet.

Sie hören einen Signalton und die Ziffern sind gespeichert.


- ▶ Um alle Rufnummern zu sperren, wählen Sie „ALLE“

 Interne Anrufe können weiterhin geführt werden.

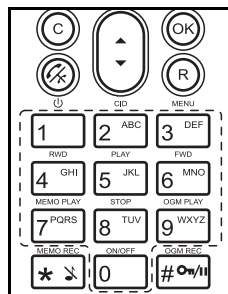

Das Menü Ruftöne

In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Ruftöne Ihrer Telefonanlage vornehmen. Sie können die Rufmelodie festlegen, die bei externen Anrufen oder internen Anrufen ertönt. So können Sie bereits am Rufsignal erkennen, ob der Anrufer von außerhalb anruft oder an der selben Basisstation registriert ist.



- ▶ Wählen Sie das Menü „Ruftöne“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „HAND MEL.“ angezeigt. Sie können jetzt Einstellungen in folgenden Untermenüs vornehmen:

- ☐ „HAND MEL.“ (Rufmelodie am Mobilteil)
- ☐ „BASIS MEL.“ und
- ☐ „TON“
- ▶ Um die Ruftöne am Mobilteil einzustellen, wählen Sie das Untermenü „HAND MEL.“.
- ▶ Um die Ruftöne an der Basisstation einzustellen, wählen Sie das Untermenü „BASIS MEL.“
- ▶ Drücken Sie dann die Taste „OK“.


Im Display wird „LAUTSTÄRKE“ angezeigt.

Sie können jetzt

- ☐ die Lautstärke im Menüpunkt „LAUTSTÄRKE“ einstellen,
- ☐ die Melodie bei externen Anrufen im Menüpunkt „EXT MELOD.“ auswählen und
- ☐ die Melodie bei internen Anrufen im Menüpunkt „INT MELOD.“ auswählen.

- ▶ Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt und drücken Sie „OK“.

Sie hören den eingestellten Rufton.




Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke in auf die Stufe AUS (kein Rufton) und 1 (leiser Rufton) bis 5 (lauter Rufton) einstellen.


Um die Lautstärke einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie den Menüpunkt „LAUTSTÄRKE“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Stufe und drücken Sie die Taste „OK“.



Sie hören einen Signalton. Die gewünschte Lautstärke ist jetzt eingestellt.



- ▶ Um den Rufton ganz auszuschalten, drücken Sie die Taste „Rufton“ und halten diese etwa eine Sekunde lang gedrückt.



Im Display wird das Symbol „Rufton aus“ angezeigt.




- ▶ Um den Rufton wieder einzuschalten, halten Sie die Taste „Rufton“ gedrückt, bis das Symbol „Rufton aus“ im Display ausgeblendet wird.
- ▶ Um die Lautstärke an der Basisstation einzustellen, wählen Sie das Untermenü „BASIS MEL.“.
- ▶ Gehen Sie dann wie beim Einstellen des Ruftons für das Mobilteil beschrieben vor.



Rufmelodie einstellen

Sie können eine von zehn verschiedenen Rufmelodien einstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:




- ▶ Um die Rufmelodie für externe Anrufe auszuwählen, wählen Sie den Menüpunkt „EXTERN“.
- ▶ Um die Rufmelodie für interne Anrufe auszuwählen, wählen Sie den Menüpunkt „INTERN“.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Sie hören die eingestellte Rufmelodie. Sie können jetzt zwischen zehn Rufmelodien auswählen.

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Rufmelodie und drücken Sie die Taste „OK“.

Sie hören einen Signalton. Die gewünschte Rufmelodie ist jetzt eingestellt.

Ruftöne an der Basisstation einstellen



- ▶ Um die Rufmelodie für externe Anrufe an der Basisstation einzustellen, wählen Sie das Untermenü „BASIS MEL.“.
- ▶ Gehen Sie dann wie beim Einstellen des Ruftons für das Mobilteil beschrieben vor.



Sie können an der Basisstation keine Rufmelodie für interne Anrufe einstellen.



Signaltöne einstellen

Im Untermenü „TON“ können Sie folgende Signaltöne ein- und ausschalten:


- ☐ Signal bei Tastendruck,
- ☐ Signal zur Bestätigung und
- ☐ Signal bei Einsetzen des Mobilteils in die Ladeschale.

Sie können für den Tastendruck unterschiedliche Signaltöne für kurzes oder langes Drücken einstellen.

- ▶ Wählen Sie das Untermenü „TON“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um den Signalton beim Drücken einer Taste ein- oder auszuschalten, wählen Sie den Menüpunkt „TAST-KLICK“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um den Signalton zur Bestätigung einer Funktion ein- oder auszuschalten, wählen Sie den Menüpunkt „HINWEISTON“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um den Signalton bei Einsetzen des Mobilteils in die Ladeschale ein- oder auszuschalten, wählen Sie den Menüpunkt „LADEN“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Wählen Sie dann „EIN“ oder „AUS“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um das Untermenü „TON“ zu verlassen, drücken Sie die Taste „C“.



Das Menü Basis



Im Menü „BASIS“ können Sie grundlegende Einstellungen vornehmen.

- ▶ Wählen Sie das Menü „BASIS“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „AUTO ANTW.“ angezeigt. Sie können jetzt Einstellungen in folgenden Untermenüs vornehmen:


- ☐ AUTO ANTW.,
- ☐ FLASH TIME und
- ☐ WAHLMODUS

Wählen Sie das gewünschte Untermenü und drücken Sie die Taste „OK“.

Auto-Antwort

Im Untermenü „AUTO ANTW.“ können Sie festlegen, wie ein Gespräch entgegen genommen wird.


- ▶ Wenn Sie Anrufe entgegen nehmen wollen, indem Sie das Telefon aus der Ladeschale nehmen, wählen Sie „EIN“.
- ▶ Wenn Sie zum Entgegennehmen von Anrufen immer die Taste „Sprechen“ drücken wollen, wählen Sie „AUS“.
- ▶ Um die Eingabe zu speichern und das Untermenü zu verlassen, drücken Sie die Taste „OK“.



Flash Time

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon an die Vorgaben Ihres Netzbetreibers oder Ihre Nebenstellenanlage anpassen. Sie können zwei verschiedene Stufen einstellen.

- ▶ Fragen Sie Ihren Netzbetreiber oder lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage, welche Einstellung an Ihrem Anschluss erforderlich ist.
- ▶ Wählen Sie das Untermenü „FLASH-ZEIT“ und drücken Sie die Taste „OK“.



Die derzeitige Einstellung wird im Menü angezeigt.

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um das Untermenü zu verlassen, drücken Sie die Taste „C“.


Wahlverfahren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon an die Vorgaben Ihres Netzbetreibers anpassen. Sie können zwischen

- ☐ Tonwahl („TON MFV“) und
- ☐ Impulswahl („IMPULS“) auswählen.


Die Werkseinstellung ist Tonwahl. Das ist das heutzutage gebräuchlichste Wahlverfahren.

- ▶ Fragen Sie Ihren Netzbetreiber, welches Wahlverfahren an Ihrem Anschluss erforderlich ist.



- ▶ Wählen Sie das Untermenü „WAHLMODUS“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Wählen Sie das gewünschte Wahlverfahren und drücken Sie die Taste „OK“.

i Wenn Sie das Impulswahlverfahren eingestellt haben, können Sie auch das Tonwahlverfahren nutzen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



- ▶ Drücken Sie während des Wählvorgangs die Taste „Rufton“ und halten diese gedrückt.

Im Display wird „d“ angezeigt. Alle Ziffern, die Sie jetzt wählen, werden im Tonrufverfahren gewählt.

- ▶ Wenn Sie die Tasten „Rufton“ und „Pause/Sperren“ gleichzeitig drücken, werden die eingegebenen Ziffern angezeigt, aber nicht gewählt.

i Sie können den Wechsel zum Tonrufverfahren beim normalen Wählen und beim Speichern einer Rufnummer nutzen.

Das Menü Display


Im Menü „DISPLAY“ können Sie Einstellungen für die Anzeige im Display vornehmen.

- ▶ Wählen Sie das Menü „DISPLAY“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „SPRACHE“ angezeigt. Sie können jetzt Einstellungen in folgenden Untermenüs vornehmen:

- ☐ SPRACHE,
- ☐ NAME,
- ☐ LCD LICHT UND
- ☐ GESPR-ZEIT


Wählen Sie das gewünschte Untermenü und drücken Sie die Taste „OK“.



Sprache


Sie können Deutsch oder Englisch als Menüsprache auswählen.

- ▶ Wählen Sie das Untermenü „SPRACHE“ und drücken Sie „OK“.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Menüsprache und drücken Sie die Taste „OK“.



Name

Sie können einen eigenen Namen für jedes Mobilteil vergeben, z. B. „Arbeitszimmer“.

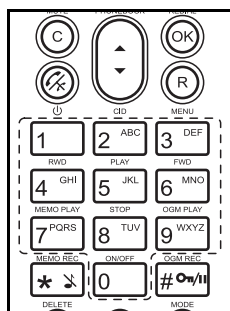


- ▶ Wählen Sie das Untermenü „NAME“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Geben Sie den gewünschten Namen mit den Zifferntasten wie im Abschnitt „Neuen Eintrag hinzufügen“ ab Seite 60 beschrieben ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Der Name wird jetzt gespeichert und im Display im normalen Modus angezeigt.

- ▶ Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste „C“.

Display-Beleuchtung

Sie können die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein- und ausschalten.




- ▶ Wählen Sie das Untermenü „LCD LICHT“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um Energie zu sparen, wählen Sie die Einstellung „AUS“.
- ▶ Wenn Sie das Display bei jedem Tastendruck für etwa zehn Sekunden beleuchten wollen, wählen Sie „EIN“.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Die gewählte Einstellung wird gespeichert.


Gesprächszeit

Sie können sich die Dauer eines Gesprächs im Display anzeigen lassen. Je nach Dauer des Gesprächs ist die Anzeige unterschiedlich:

- Bei Gesprächen unter 60 Minuten werden die Minuten und Sekunden angezeigt („MM:SS“).
- Bei Gesprächen über 60 Minuten werden die Stunden und Minuten angezeigt („HH:MM“).
- ▶ Um die Gesprächsanzeige ein- oder auszu-schalten, wählen Sie das Untermenü „GESPR-ZEIT“.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um sich die Gesprächsdauer anzeigen zu lassen, wählen Sie „EIN“.
- ▶ Wenn Sie die sich Gesprächsdauer nicht anzeigen lassen wollen, wählen Sie „AUS“.
- ▶ Um die Auswahl zu bestätigen und das Untermenü zu verlassen, drücken Sie dann die Taste „OK“.
- ▶ Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste „C“



Das Menü System




- Wählen Sie das Menü „SYSTEM“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „ANMELDEN“ angezeigt.

Im Menü „SYSTEM“ können Sie

- ☐ Mobilteile an einer Basisstation anmelden (siehe Seite 19),
- ☐ die Basisstation auswählen,
- ☐ Mobilteile von einer Basisstation abmelden und
- ☐ die PIN der Basisstation ändern.

Basisstation auswählen



Wählen Sie das Untermenü „BS WÄHLEN“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Sie können zwischen „AUTO“ und „FEST“ wählen.

- Um eine beliebige Basisstation zu suchen, wählen Sie den Menüpunkt „AUTO“ und drücken die Taste „OK“.

Wenn das Mobilteil jetzt eingeschaltet wird, sucht es alle eingestellten Basisstationen.

- Um das Mobilteil einer bestimmten Basis zuzuweisen, wählen Sie den Menüpunkt „FEST“ und drücken die Taste „OK“.

Im Display wird jetzt „BS 1 2 3 4“ angezeigt.

- Geben Sie die Nummer der gewünschten Basisstation mit den Zifferntasten ein.


Sie hören einen Signalton und im Display wird kurz „BS SUCHEN“ angezeigt. Das Mobilteil sucht jetzt nach der festgelegten Basisstation.

Wenn im Display wieder die normale Anzeige sichtbar wird, ist die Basisstation ausgewählt

System PIN ändern

Bestimmte Einstellungen können nur verändert werden, nachdem Sie die PIN (persönliches Kennwort) eingegeben haben. Werkseitig ist die PIN „0000“ voreingestellt. Mit diesem Untermenü können Sie selbst eine beliebige PIN mit bis zu acht Stellen vorgeben.

- Wählen das Untermenü „PIN ÄNDERN“ und drücken Sie die Taste „OK“.



Im Display wird „PIN?“ angezeigt.

- Geben Sie die aktuelle PIN mit den Zifferntasten ein.



- Drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „NEUE PIN?“ angezeigt.

Wenn Sie die aktuelle PIN falsch eingegeben haben wird im Display „PIN ÄNDERN“ angezeigt.

- Geben Sie in diesem Fall die aktuelle PIN erneut ein und drücken Sie die Taste „OK“.



Nachdem Sie die aktuelle PIN richtig eingegeben haben, wird im Display „NEUE PIN?“ angezeigt.

- ▶ Geben Sie eine neue PIN mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste „OK“.


Im Display wird „WIEDERHOL.“ angezeigt.

- ▶ Geben Sie die neue PIN ein zweites Mal ein und drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „PIN ÄNDERN“ angezeigt.

Wenn sich die beiden Eingaben der neuen PIN unterscheiden, hören Sie einen Signalton. Im Display wird „PIN ÄNDERN“ angezeigt.

- ▶ Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte zur Eingabe der neuen PIN.

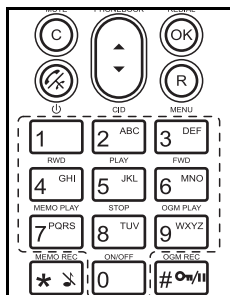

Mobilteil abmelden

Sie können bis zu fünf Mobilteile an einer Basisstation anmelden. Wenn Sie weitere Mobilteile anmelden wollen, müssen Sie bereits angemeldete Mobilteile wieder abmelden.




Sie können von einem Mobilteil aus alle anderen an der selben Basisstation angemeldeten Mobilteile abmelden. Sie können aber nicht das Mobilteil abmelden, das Sie nutzen.

- ▶ Wählen das Untermenü „HAND LÖSCH“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „HAND 1“ angezeigt.

- ▶ Wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „PIN?“ angezeigt.



- Geben Sie die aktuelle PIN mit den Zifferntasten ein.



- Drücken Sie die Taste „OK“.



Sie hören einen Signalton und das gewählte Mobilteil wird abgemeldet. Im Display des abgemeldeten Mobilteils wird jetzt „NICHT REG.“ angezeigt.

Das Menü Reset

Im Menü Reset können Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und gespeicherte Rufnummern löschen.

- Wählen Sie das Menü „RESET“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, wählen Sie das Untermenü „EINSTELL.“.
- Drücken Sie dann die Taste „OK“.

Im Display wird „PIN?“ angezeigt.

- Geben Sie die aktuelle PIN mit den Zifferntasten ein.





- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „RESET?“ angezeigt.


- ▶ Um alle Einstellungen auf die Werks-einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie erneut die Taste „OK“.

Sie hören einen Signalton am Mobilteil und an der Basisstation. Im Display wird kurz „BS SUCHEN“ angezeigt. Die Werks-einstellungen sind jetzt wieder hergestellt.

Alle Einträge löschen

Mit dieser Funktion können Sie folgende gespeicherten Einträge löschen:

- ☐ Telefonbuch,
- ☐ Wahlwiederholungs-Liste,
- ☐ Anrufliste und
- ☐ Servicenummer.



- ▶ Um das Untermenü zu verlassen ohne die Einträge zu löschen, drücken Sie die Taste „C“.
- ▶ Um die Einträge zu löschen, wählen Sie das Untermenü „LISTEN“.

Im Display wird „RESET?“ angezeigt.

- ▶ Um die Einträge zu löschen, drücken Sie die Taste „OK“.

Sie hören einen Signalton und alle Einträge sind gelöscht.


TELEFONBUCH

Rufnummer aus Telefonbuch wählen

Im Telefonbuch können Sie bis zu 50 Einträge mit je zehn Zeichen im Namen und 18 Ziffern in der Rufnummer speichern.


Um die Funktion Telefonbuch aufzurufen, drücken Sie die Auswahl Taste „▲“.




 Wenn noch keine Einträge im Telefonbuch vorhanden sind, steht nur die Funktion „HINZUFÜGEN“ zur Verfügung.

Die vorhandenen Einträge werden im Display angezeigt.

- ▶ Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit der Auswahl Taste aus.
- ▶ Um die Rufnummer anzuzeigen, drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um die Verbindung zur ausgewählten Rufnummer herzustellen, drücken Sie die Sprech taste.



Neuen Eintrag hinzufügen



- ▶ Drücken Sie die Auswahl Taste.

Im Display wird „HINZUFÜGEN“ angezeigt.



- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „NAME?“ angezeigt.

i Wenn Sie bereits 50 Einträge im Telefonbuch gespeichert haben, wird im Display „VOLL“ angezeigt.



- ▶ Geben Sie den gewünschten Namen mit den Zifferntasten ein. Jede Zifferntaste ist zur Eingabe mehrerer Buchstaben vorgesehen.

- ▶ Um zwischen den einzelnen Buchstaben zu wechseln, drücken Sie wiederholt die entsprechende Taste.

- ▶ Wenn Sie eine Zifferntaste zwei Mal hintereinander drücken wollen, warten Sie vor dem zweiten Drücken, bis der Buchstabe im Display nicht mehr blinkt.

- ▶ Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die Zifferntaste „1“.



- ▶ Um den Buchstaben links vom Cursor zu löschen, drücken Sie die Taste „C“.
- ▶ Wenn Sie den Namen vollständig eingegeben haben, drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „Nummer?“ angezeigt.

i Wenn Sie keinen Namen eingeben, wird der Namenseintrag im Telefonbuch durch Klammern () ersetzt.

- Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste „OK“.

Sie hören einen Signalton und im Display wird „HINZUFÜGEN“ angezeigt.




Sie können eine Rufnummer nicht mehrfach speichern. Wenn Sie eine Rufnummer eingeben, die bereits gespeichert ist, ertönt ein Signalton.

- Geben Sie in diesem Fall eine andere Nummer ein, oder drücken Sie die Taste „C“ wiederholt, um das Menü zu verlassen.

Wählpausen einfügen

In einigen Ländern ist zwischen den einzelnen Teilen einer Rufnummer eine Pause erforderlich. Sie können diese Pause für eine Rufnummer im Telefonbuch eingeben.


- Um eine Pause einzugeben, drücken Sie an der gewünschten Stelle die Taste „Pause/Sperren“ und halten Sie diese gedrückt.



Nach kurzer Zeit wird im Display „P“ angezeigt. Sie können jetzt die nächste Ziffer der Rufnummer eingeben.

Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste speichern

Um eine der Rufnummern in der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:



- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“ und wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste „R“.

Im Display wird „SPEICHERN“ angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „NAME?“ angezeigt.



- ▶ Geben Sie den gewünschten Namen mit den Zifferntasten und der Taste „C“ ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Die ausgewählte Rufnummer wird im Display angezeigt.

i Sie können die Rufnummer jetzt mit den Zifferntasten und der Taste „C“ ändern.

- ▶ Um den Eintrag zu bestätigen und zum Menü „SPEICHERN“ zu gelangen, drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste „C“.

Um eine Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch zu speichern, gehen Sie vor, wie im Abschnitt „Anrufliste“ ab Seite 88 beschrieben.

Eintrag anzeigen

- ▶ Drücken Sie die Auswahl taste „▲“.

Im Display wird „HINZUFÜGEN“ angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Auswahl taste „▲“ so oft, bis der gewünschte Name im Display angezeigt wird.

- ▶ Drücken Sie dann die Taste „OK“.

Im Display wird jetzt die Nummer des ausgewählten Eintrags angezeigt.

Sie können die gewünschten Einträge auch nach Anfangsbuchstaben suchen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie die Auswahl taste „▲“.

Im Display wird „HINZUFÜGEN“ angezeigt.

- ▶ Drücken Sie dann die entsprechende Zifferntaste so oft, bis der erste Eintrag mit dem gewählten Buchstaben angezeigt wird.

Beispiel

Sie wollen einen Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben „E“ anzeigen.

- ▶ Drücken Sie die Zifferntaste „3“ zwei mal.
- ▶ Drücken Sie jetzt die Auswahl taste „▲“ so oft, bis der gewünschte Name im Display angezeigt wird.



Eintrag bearbeiten

Mit dieser Option können Sie einen Namen oder eine Rufnummer im Telefonbuch ändern.

- ▶ Wählen Sie den gewünschten Eintrag wie oben im Abschnitt "Eintrag anzeigen" beschrieben aus.



- ▶ Drücken Sie die Taste „R“.

Im Display wird „ÄNDERN“ angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird jetzt der Name des ausgewählten Eintrags angezeigt.

- ▶ Um den Namen zu ändern, gehen Sie vor, wie im Kapitel "Neuen Eintrag hinzufügen" auf Seite 60 beschrieben.
- ▶ Drücken Sie dann die Taste „OK“.

Die Rufnummer des gewählten Eintrags wird angezeigt.


- ▶ Um die Rufnummer zu ändern, gehen Sie vor, wie im Kapitel "Neuen Eintrag hinzufügen" auf Seite 60 beschrieben.



- ▶ Drücken Sie dann die Taste „OK“.
- ▶ Um das Menü zu verlassen und die Änderungen zu speichern, drücken Sie die Taste „C“ und halten Sie diese gedrückt, bis im Display die normale Anzeige sichtbar wird.

Eintrag löschen

- ▶ Wählen Sie den gewünschten Eintrag wie oben im Abschnitt "Eintrag anzeigen" beschrieben aus.
- ▶ Wählen Sie „Eintrag löschen“ und drücken Sie die Funktionstaste 2 „OK“.
- ▶ Drücken Sie die Taste „R“.
- ▶ Im Display wird „ÄNDERN“ angezeigt.
- ▶ Drücken Sie so oft die Auswahltaste, bis im Display „LÖSCHEN“ angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.



Im Display wird „LÖSCHEN?“ angezeigt.

- ▶ Um den Eintrag im Telefonbuch zu behalten, drücken Sie die Taste „C“.
- ▶ Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie die Taste „OK“.


Sie hören einen Signalton und der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

Rufsignal für bekannte Anrufer festlegen

Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Rufmelodie für bekannte Anrufer festlegen. Wenn die Rufnummer eines Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, hören Sie den festgelegten Ruftton.



Diese Funktion hängt von den Einstellungen am Anschluss des Anrufers ab. Daher kann es vorkommen, dass auch bei bekannten Rufnummern kein besonderes Rufsignal ertönt.



- ▶ Wählen Sie den gewünschten Eintrag wie oben im Abschnitt "Eintrag anzeigen" beschrieben aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste „R“.
- ▶ Im Display wird „ÄNDERN“ angezeigt.
- ▶ Drücken Sie so oft die Auswahl taste, bis im Display „VIP MELOD.“ angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um kein besonderes Rufsignal für die gewählte Rufnummer festzulegen, wählen Sie „AUS“.
- ▶ Um das festgelegte Rufsignal für die gewählte Rufnummer festzulegen, wählen Sie „EIN“.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Rufton aus und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um die Auswahl zu speichern und das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste „C“.

Direktwahl

Die Direktwahl ermöglicht es Ihnen, eine im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer mit Drücken einer Taste zu wählen.


Direktwahl programmieren

Sie können die Zifferntasten 1 bis 9 für die Direktwahl programmieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



- ▶ Drücken Sie die Taste „R“.
- Im Display wird „FUNKTIONEN“ angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Wählen Sie mit der Auswahltaste die Funktion „DIREKTWAHL“ aus und drücken Sie „OK“.



Im Display wird „TASTE 1“ angezeigt.

- ▶ Wählen Sie mit der Auswahltaste die gewünschte Zifferntaste aus und drücken Sie „OK“.
- ▶ Um die Direktwahlfunktion einzuschalten, wählen Sie mit der Auswahltaste „EIN“.
- ▶ Um die Direktwahlfunktion für die gewählte Zifferntaste auszuschalten, wählen Sie mit der Auswahltaste „AUS“.

i Wenn keine Einträge im Telefonbuch gespeichert sind, wird im Display „LEER“ angezeigt.


- ▶ Um einen Eintrag aus dem Telefonbuch auszuwählen, drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um die Rufnummer des angezeigten Eintrags für die Kurzwahl zu übernehmen, drücken Sie die Taste „OK“ erneut.
- ▶ Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste „C“ und halten diese gedrückt, bis die normale Anzeige im Display dargestellt wird.



Kurzwahl ausführen

- ▶ Um die gespeicherte Rufnummer zu wählen, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste und halten diese gedrückt.

Die Rufnummer wird jetzt im Display angezeigt. Die Rufnummer wird gewählt.

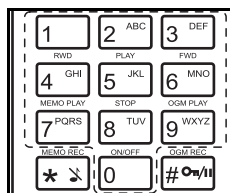


ANRUFBEANTWORTER

Mit dem Anrufbeantworter können Sie in Ihrer Abwesenheit eingehende Anrufe aufzeichnen oder dem Anrufer eine Nachricht übermitteln. Sie können bis zu 25 Anrufe aufzeichnen. Sie können die maximale Dauer der Aufzeichnung festlegen (siehe Seite 74).




- ▶ Um die Funktion „Anrufbeantworter“ aufzurufen, drücken Sie die Taste „Freisprechen“.

Aus- und Einschalten



- ▶ Drücken Sie die Taste „R“, wählen Sie „ANRUFBEAN.“ und drücken Sie die Taste „OK“.

- ☐ Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, wird die Betriebsart im Display angezeigt.
- ☐ Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, wird „BEANTW. AUS“ im Display angezeigt.



- ▶ Um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste „8“.

Nach kurzer Zeit hören Sie einen Signalton. Die Anzeige für den Anrufbeantworter an der Basisstation geht aus. Im Display wird die geänderte Betriebsart angezeigt. Nach kurzer Zeit wechselt das Display zur normalen Anzeige. Zusätzlich wird das Symbol „Anrufbeantworter ein“ angezeigt.





Wenn Sie einen Anruf nicht entgegen nehmen, wird der Anrufbeantworter nach zehn Ruftönen automatisch eingeschaltet.

Anrufbeantworter vorbereiten


Betriebsart wählen

Der Anrufbeantworter arbeitet in den zwei Betriebsarten „Aufnahme“ und „Ansage“.

- In der Betriebsart „Aufnahme“ kann bei einem eingehenden Anruf eine Nachricht des Anrufers aufgezeichnet werden. Im Display wird „AUFNAHME“ angezeigt
- In der Betriebsart „Ansage“ wird bei einem eingehenden Anruf nur eine Nachricht wiedergegeben. Der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen. Im Display wird „NUR ANSAGE“ angezeigt.

Um zwischen den Betriebsarten zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie die Taste „Freisprechen“.
- ▶ Um zwischen den Betriebsarten zu wechseln, drücken Sie die Taste „Pause/Sperren“.

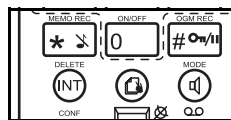

Sie hören einen Signalton. Im Display wird die aktuelle Betriebsart angezeigt.

Ansage aufzeichnen

Für jede Betriebsart ist werkseitig eine Ansage gespeichert. Sie können diese durch eine persönliche Ansage ersetzen. Die werkseitige Ansage wird dadurch nicht gelöscht. Die persönliche Ansage kann bis zu 40 Sekunden lang sein.

- ▶ Drücken Sie die Taste „Freisprechen“ und wählen Sie die gewünschte Betriebsart.
- ▶ Drücken Sie die Taste „9“.



Im Display wird in der Betriebsart „Aufnahme“ „REC OGM1“ angezeigt. In der Betriebsart „Ansage“ wird „REC OGM2“ angezeigt.

- ▶ Sprechen Sie nach dem Signalton Ihre Ansage.
- ▶ Um die Aufnahme zu beenden und die Aufzeichnung zu speichern, drücken Sie die Taste „5“.



i Nach 40 Sekunden wird die Aufzeichnung automatisch beendet.

Sie hören zwei Signaltöne. Die Aufzeichnung wird zur Kontrolle wiedergegeben.

Um eine vorhandene Ansage abzuhören, gehen Sie wie folgt vor:




- ▶ Drücken Sie die Taste „Freisprechen“ und wählen Sie die gewünschte Betriebsart.
- ▶ Drücken Sie die Taste „6“.



Die Ansage wird wiedergegeben.

- ▶ Um die Lautstärke Ihren Wünschen anzupassen, drücken Sie die Auswahlstasten.
- ▶ Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste „5“.
- ▶ Um eine vorhandene Ansage zu löschen, drücken Sie die Taste „Rufton“.




Im Display wird „GELÖSCHT“ angezeigt. Bei einem Anruf wird jetzt wieder die werksseitig eingestellte Ansage abgespielt.

Anrufbeantworter einstellen


Sie können den Anrufbeantworter Ihren Bedürfnissen anpassen.

- ▶ Um in das Einstellmenü zu gelangen, drücken Sie die Taste „R“.
- ▶ Wählen Sie dann das Menü „ANRUFBEAN.“ und drücken Sie die Taste „OK“.



Sie können jetzt folgende Untermenüs wählen:

- ☐ Ruftöne,
- ☐ Alarmton,
- ☐ Nach.Länge,
- ☐ Mithören,
- ☐ Filtern,
- ☐ Blocken,
- ☐ PIN Code und
- ☐ SOS PIN.



- Wählen Sie mit den Auswahl-tasten das gewünschte Untermenü und drücken Sie die Taste „OK“.

Ruftöne

Sie können in diesem Untermenü die Anzahl der Rufsignale einstellen, nach denen der Anrufbeantworter eingeschaltet wird. Sie können zwischen 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Rufsignalen und dem „Sparmodus“ (TOLL SAVER) wählen.

Wenn der Sparmodus eingestellt ist, wird der Anrufbeantworter nach vier Ruftönen eingeschaltet, falls keine neuen Nachrichten aufgezeichnet sind. Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet sind, wird der Anrufbeantworter nach zwei Ruftönen eingeschaltet.

Dadurch können Sie von einem anderen Anschluss aus feststellen, ob Nachrichten vorhanden sind. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, entstehen Ihnen keine Verbindungskosten.

- Rufen Sie Ihren Telefonanschluss an und zählen Sie die Ruftöne.

Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, wird der Anrufbeantworter nach dem zweiten Rufton eingeschaltet.


- Legen Sie nach dem dritten Rufton auf.

Um die Anzahl der Ruftöne einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie das Untermenü „RUFTÖNE“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Anzahl mit den Auswahltasten und drücken Sie die Taste „OK“.




Alarmton einstellen

Wenn der Alarmton eingeschaltet ist, hören Sie jede Minute einen Signalton, falls neue Nachrichten aufgezeichnet wurden.

- ▶ Wählen Sie das Untermenü „ALARMTON“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- ▶ Wählen Sie die „AUS“, wenn Sie keine Signaltöne hören wollen.
- ▶ Wählen Sie „EIN“, wenn neue Nachrichten mit Signaltönen angezeigt werden sollen.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.




Das Untermenü wird geschlossen und Sie hören einen Signalton. Die vorgenommene Einstellung ist jetzt gespeichert.



Nachrichtenlänge

Sie können in diesem Untermenü die maximale Länge einer Aufzeichnung festlegen. Sie können zwischen einer Minute und zwei Minuten Länge wählen.



- Wählen Sie das Untermenü „NACH.LÄNGE“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- Wählen Sie die gewünschte Länge und drücken Sie die Taste „OK“.


Das Untermenü wird geschlossen und Sie hören einen Signalton. Die vorgenommene Einstellung ist jetzt gespeichert.

Mithören

Die Einstellung „MITHÖREN“ ermöglicht Ihnen, eingehende Anrufe am Mobilteil mit der Nummer 1 mitzuhören. Bei einem eingehenden Anruf wird automatisch der Lautsprecher am Mobilteil eingeschaltet. Sie können jetzt die Ansage des Anrufbeantworters und die Nachricht des Anrufers mithören.



Die Funktion „MITHÖREN“ ist nur möglich, wenn die Funktion „BABYRUF“ am Mobilteil nicht eingeschaltet ist (siehe Seite 31).



- Wählen Sie das Untermenü „MITHÖREN“ und drücken Sie die Taste „OK“.


Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- Um die Funktion „Mithören“ auszuschalten, wählen Sie „AUS“.

- ▶ Um die Funktion „Mithören“ einzuschalten, wählen Sie „EIN“.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Das Untermenü wird geschlossen und Sie hören einen Signalton. Die vorgenommene Einstellung ist jetzt gespeichert.



 Wenn die richtige Fernabfrage-PIN oder SOS-PIN eingegeben wird, wird der Lautsprecher abgeschaltet.



Filtern

Sie können den Anrufbeantworter bei bestimmten Anrufen direkt einschalten, ohne dass vorher Ruftöne zu hören sind. Die Funktion Filtern ermöglicht folgende vier Einstellungen:

- ☐ AUS,
 - ☐ ALLE (alle eingehenden Anrufe werden aufgezeichnet),
 - ☐ AUSSER (alle Anrufe außer von bestimmten, festgelegten Rufnummern, werden aufgezeichnet) und
 - ☐ FILTER (nur Anrufe von bestimmten, festgelegten Rufnummern werden aufgezeichnet).
- ▶ Wählen Sie das Untermenü „FILTERN“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die Taste „OK“.



Um den Anrufbeantworter bei bestimmten Rufnummern nicht einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie die Einstellung „AUSSER“ und drücken die Taste „OK“.

Im Display wird „NUMMER?“ angezeigt.

- ▶ Geben Sie die gewünschte Nummer mit den Zifferntasten ein.



- ▶ Sie können maximal 18 Ziffern eingeben.

- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Der Anrufbeantworter wird bei allen Anrufern, deren Rufnummer nicht mit der eingestellten Nummer beginnt, eingeschaltet.

Um den Anrufbeantworter bei bestimmten Rufnummern einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie die Einstellung „FILTER“ und drücken die Taste „OK“.


Im Display wird „NUMMER?“ angezeigt.

- ▶ Geben Sie die gewünschte Nummer mit den Zifferntasten ein.

- ▶ Sie können maximal 18 Ziffern eingeben.

- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Der Anrufbeantworter wird jetzt bei allen eingehenden Anrufen eingeschaltet, deren Rufnummer mit dieser Nummer beginnt.




Blocken

Wenn die Funktion „Blocken“ eingeschaltet ist, werden alle Anrufe mit der Rufnummernanzeige „Privat“ auf dem Anrufbeantworter aufgezeichnet. Wenn der Anrufer die richtige SOS-PIN eingibt, ertönen für acht Sekunden Ruftöne am Telefon.

- ▶ Wählen Sie das Untermenü „BLOCKEN“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die Taste „OK“.




PIN Code (Fernabfrage)

Sie können Nachrichten auf dem Anrufbeantworter von einem anderen Anschluss aus abhören (siehe Seite 82). Die PIN ist ein dreistelliges Kennwort und dient dazu, das Abhören Ihres Anrufbeantworters durch fremde Personen zu verhindern. Werkseitig ist die PIN auf „000“ eingestellt. In diesem Untermenü können Sie die PIN ändern.



Sie müssen verschiedene Codes für die PIN zur Fernabfrage und für den Notruf (siehe Abschnitt „SOS-PIN (Notruf)“ ab Seite 78) eingeben.

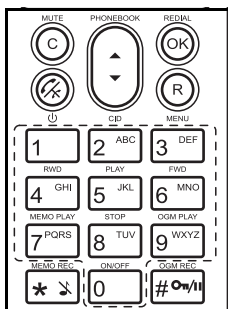

- Wählen Sie das Untermenü „PIN CODE“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „PIN?“ angezeigt.

- Geben Sie die aktuelle PIN mit den Zifferntasten ein.

Im Display wird „NEUE PIN?“ angezeigt.

- Geben Sie die neue PIN mit den Zifferntasten ein.

Im Display wird „WIEDERHOL.“ angezeigt.

- Geben Sie die neue PIN ein zweites Mal ein.

Sie hören einen Signalton und die neue PIN ist gespeichert.

- Um das Untermenü zu verlassen, drücken Sie die Taste „C“.



Wenn Sie die neue PIN beim zweiten Mal falsch eingeben, hören Sie einen Signalton und im Display wird „PIN CODE“ angezeigt.

- Wiederholen Sie in diesem Fall diese Schritte.


SOS-PIN (Notruf)

Mit dieser Funktion können Sie in einem Notfall den Anrufbeantworter abschalten. Werkseitig ist die SOS-PIN auf „111“ eingestellt. In diesem Untermenü können Sie die PIN ändern.



Sie müssen verschiedene PIN für die Fernabfrage (siehe Abschnitt „PIN Code (Fernabfrage)“ ab Seite 77) und den Notruf eingeben.

- ▶ Wählen Sie das Untermenü „SOS PIN“ und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um die SOS-PIN zu ändern gehen Sie dann vor, wie im Abschnitt "PIN Code (Fernabfrage)" ab Seite 77 beschrieben.



Nachrichten abhören

Der Anrufbeantworter unterscheidet zwischen bereits abgehörten („alten“) Nachrichten und Nachrichten, die noch nicht abgehört wurden („neue Nachrichten“).

Wenn auf dem Anrufbeantworter neue Nachrichten aufgezeichnet sind, blinken die Anzeigen an der Basisstation und am Mobilteil. Ein Signalton weist ebenfalls auf neue Nachrichten hin (siehe Seite 73).




Im Display wird „XX-YY NACHRICHTEN“ angezeigt. „XX“ steht hierbei für die Anzahl der neuen Nachrichten. „YY“ steht für die Anzahl der alten Nachrichten. Wenn die maximale Anzahl der Nachrichten gespeichert wurde, wird „XX-YY VOLL“ angezeigt.

Nachrichten wiedergeben

Um aufgezeichnete Nachrichten wiederzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie die Taste „Freisprechen“.
- ▶ Drücken Sie die Taste „2“.

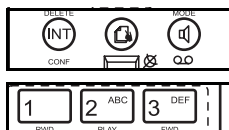

Die aufgezeichneten Nachrichten werden wiedergegeben. Zwischen den Nachrichten hören Sie zwei Signaltöne.



Wenn Sie Nachrichten abhören, werden immer zuerst die neuen Nachrichten wiedergegeben.



- ▶ Um die Nachricht erneut wiederzugeben, drücken Sie die Taste „2“.
- ▶ Um die vorherige neue Nachricht wiederzugeben, drücken Sie innerhalb der ersten fünf Sekunden der Wiedergabe die Taste „1“.



Wenn Sie die Taste „1“ nach mehr als fünf Sekunden der Wiedergabe drücken, wird die aktuelle Nachricht erneut wiedergegeben.

Wenn Sie die Taste „1“ bei Wiedergabe der neuesten Nachricht drücken, wird diese Nachricht erneut wiedergegeben.

- ▶ Um die nächste neue Nachricht wiederzugeben, drücken Sie innerhalb der ersten fünf Sekunden der Wiedergabe die Taste „3“.
- ▶ Um weitere Informationen zur gespeicherten Nachricht anzuzeigen, drücken Sie die Taste „OK“.



Im Display wird die Nummer der Nachricht angezeigt. Wenn der Anrufer die Funktion „Rufnummernanzeige“ aktiviert hat und Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt, werden auch Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.



- ▶ Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste „5“.

Nachrichten löschen

Um einzelne Nachrichten zu löschen, gehen Sie wie folgt vor.

- ▶ Drücken Sie die Taste „Freisprechen“.
- ▶ Geben Sie die Nachrichten wieder und wechseln Sie zur gewünschten Nachricht (siehe Seite 79).
- ▶ Um die aktuell wiedergegebene Nachricht zu löschen, drücken Sie die Taste „Rufton“.



Im Display wird „Gelöscht“ angezeigt. Die ausgewählte Nachricht ist jetzt gelöscht. Die nächste gespeicherte Nachricht wird wiedergegeben.



- ▶ Wiederholen Sie diese Schritte, bis sie alle nicht mehr gewünschten Nachrichten gelöscht haben.


Um alle Nachrichten zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie die Taste „Freisprechen“.
- ▶ Drücken Sie die Taste „Rufton“.



Im Display wird „LÖSCHEN?“ angezeigt.

- ▶ Wenn Sie nicht alle Nachrichten löschen wollen, drücken Sie die Taste „C“.
- ▶ Um alle Nachrichten zu löschen, drücken Sie die Taste „OK“.




Im Display wird „GELÖSCHT“ angezeigt.

- ▶ Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste „C“ und halten diese gedrückt.

Anruf nach Mithören entgegennehmen

Wenn die Funktion „Mithören“ eingeschaltet ist (siehe Seite 74), können Sie einen Anruf auch annehmen, wenn der Anrufbeantworter bereits eingeschaltet wurde.



- Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Taste „Pause/Sperren“.

Sie können jetzt mit dem Anrufer sprechen und die Aufzeichnung am Anrufbeantworter wird beendet.

Fernabfrage

Sie können die Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter auch von einem anderen Anschluss, wie z. B. einem Mobiltelefon oder einer Telefonzelle, abhören.



Sie können eine Fernabfrage nur von einem Anschluss mit Tonwahlverfahren durchführen.

Gehen Sie bei der Fernabfrage wie folgt vor:

- Wählen Sie die Rufnummer Ihres Anschlusses.
- Wenn Sie die Ansage hören, geben Sie Ihre PIN (siehe Seite 77) mit den Zifferntasten des Telefons ein.



Wenn Sie die falsche PIN eingegeben haben, wird die Ansage erneut abgespielt.

Wenn Sie drei Mal die falsche PIN eingegeben haben, wird das Gespräch beendet.

Wenn Sie den richtigen PIN-Code eingegeben haben, hören Sie zwei Signaltöne. Wenn Sie neue Nachrichten haben, werden diese Nachrichten jetzt abgespielt.

- Um den Anrufbeantworter zu bedienen, benutzen Sie die Zifferntasten des Telefons (siehe Abschnitt "Tastenfunktionen" ab Seite 84).

Wenn Sie acht Sekunden lang keine Taste drücken, wird das Gespräch beendet.



Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, wird er nach zehn Sekunden automatisch eingeschaltet und Sie hören die Ansage. Gehen Sie dann vor, wie oben beschrieben.

Tastenfunktionen



Sie können die Funktionen des Anrufbeantworters auch über die Tasten der Mobilteile steuern.

Bei der Fernabfrage können Sie die Funktionen ebenfalls mit der Tastatur steuern. Wählen Sie dazu die Tasten in der Spalte „Taste Telefon“ in der folgenden Tabelle.

Taste Mobilteil	Taste Telefon	Funktion
1	1	Nachricht wiederholen oder vorherige Nachricht wiedergeben
2	2	Nachrichten wiedergeben
3	3	Nächste Nachricht wiedergeben
4	4	Notiz wiedergeben
5	5	Wiedergabe beenden
6	6	Ansage wiedergeben
7	7	Notiz aufzeichnen
8	8	Anrufbeantworter aus- oder einschalten
9	9	Ansage aufzeichnen
„Rufton“	Stern-Taste	Gerade wiedergegebene Nachricht löschen
„Rufton“	Stern-Taste und Taste „0“	Alle Nachrichten löschen
„Pause/Sperren“	Taste „#“	Betriebsart ändern.

Notiz-Funktion

Mit der Notiz-Funktion können Sie selbst eine kurze Nachricht aufzeichnen.

Wenn Sie eine neue Notiz aufzeichnen wollen, müssen Sie zuerst die vorhandene Notiz löschen.

Notiz aufzeichnen

- ▶ Drücken Sie die Taste „Freisprechen“.
- ▶ Drücken Sie die Taste „7“.

Im Display wird „REC MEMO“ angezeigt. Sie hören einen Signalton.

- ▶ Sprechen Sie die Notiz.
- ▶ Um die Aufzeichnung der Notiz zu beenden, drücken Sie die Taste „5“.

Die aufgezeichnete Notiz wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display wird „NEUE MEMO“ angezeigt und die LED am Mobilteil blinkt.






Notiz wiedergeben

- ▶ Drücken Sie die Taste „Freisprechen“.
- ▶ Drücken Sie die Taste „4“.

Die Notiz wird wiedergegeben.

i Wenn keine Notiz aufgezeichnet ist, wird im Display „KEINE MEMO“ angezeigt. Wenn Sie die Notiz abgehört haben, wird die Anzeige „NEUE MEMO“ wieder ausgeschaltet.



- ▶ Um die Lautstärke der Wiedergabe zu ändern, drücken Sie die Auswahltasten.



- ▶ Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste „5“.

Im Display wird kurz „STOP“ angezeigt.

Notiz löschen




- ▶ Drücken Sie die Taste „Freisprechen“.



- ▶ Drücken Sie die Taste „4“.

Die Notiz wird wiedergegeben.



- ▶ Um die Notiz zu löschen, drücken Sie die Taste „Rufton“ während der Wiedergabe.

Im Display wird „GELÖSCHT“ angezeigt.

OPTIONALE FUNKTIONEN

Je nach den Leistungen Ihres Netzbetreibers können Sie mit Ihrer Telefonanlage folgende Funktionen nutzen:

- ☐ Rufnummernanzeige,
- ☐ Anrufliste, und
- ☐ Mailbox (Neue Nachrichten).

Rufnummernanzeige

Wenn Sie über einen entsprechenden Telefonanschluss verfügen und der Anrufer seine Rufnummer nicht unterdrückt, können Sie im Display die Rufnummer eines Anrufers sehen.

- ☐ Anzeige des Namens im Telefonbucheintrag und besonderer Rufton bei bekannten Anrufen,
- ☐ Anzeige der ersten zehn Stellen des Namens aus der Rufnummernidentifikation, Anzeige der letzten 16 Ziffern der Rufnummer, wenn der Name aus der Rufnummernidentifikation nicht verfügbar ist, oder
- ☐ die Anzeige „NICHT VERF.“, oder „PRIVAT“.
- Um detaillierte Informationen zu den Funktionen Ihres Telefonanschlusses zu erhalten, setzen Sie sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Anrufliste

Wenn der Anrufer diese Informationen nicht unterdrückt hat, können Sie die Rufnummern und andere Informationen der letzten 20 eingegangenen Gespräche speichern.

Anrufliste anzeigen



- ▶ Drücken Sie die Auswahl Taste.

Die Information zum letzten eingegangenen Anruf wird angezeigt. Wenn die Anrufliste leer ist, wird für zwei Sekunden „LEER“ angezeigt.


- ▶ Um die Rufnummer oder das Datum des Anrufs anzuzeigen, drücken Sie so oft die Auswahl Taste, bis die gewünschte Information auf dem Display angezeigt wird.



- ▶ Um die Anzeige zu verlassen, drücken Sie die Taste „C“.

Die Anrufliste wird im Mobilteil gespeichert und kann nur für jedes Mobilteil einzeln gelöscht werden.


Rufnummer aus Anrufliste speichern



- ▶ Wählen Sie den gewünschte Eintrag der Anrufliste.
- ▶ Drücken Sie die Taste „R“.

Im Display wird „SPEICHERN“ angezeigt.


- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“ und geben Sie den gewünschten Namen ein.
- ▶ Um die Eingabe zu bestätigen, drücken Sie erneut die Taste „OK“.
- ▶ Um zur Anrufliste zurückzukehren und die Eingaben zu speichern, drücken Sie die Taste „C“.
- ▶ Um das Menü zu verlassen und zur normalen Anzeige zurückzukehren, drücken Sie die Taste „C“ und halten Sie diese gedrückt.

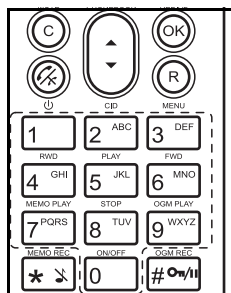

Eintrag in Anrufliste löschen

Um den Eintrag in der Anrufliste zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie den gewünschte Eintrag der Anrufliste.
- ▶ Drücken Sie die Taste „R“.



Im Display wird „SPEICHERN“ angezeigt.


- ▶ Wählen Sie das Untermenü „LÖSCHEN“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Auf dem Display wird „LÖSCHEN?“ angezeigt.

- ▶ Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um den Eintrag beizubehalten und zur Anrufliste zurückzukehren, drücken Sie die Taste „C“.
- ▶ Um die Anrufliste zu schließen, drücken Sie die Taste „C“ und halten Sie diese gedrückt.



Um einen Anruf aus der Anrufliste zu erwidern, gehen Sie wie folgt vor:



- ▶ Wählen Sie den gewünschten Anruf in der Auswahlliste.
- ▶ Drücken Sie dann die Taste „Sprechen“.

Neue Nachrichten

Mit dieser Funktion wird eine neue Nachricht in Ihrer Mailbox an allen Mobilteilen einer Basisstation angezeigt.



Bei einer neuen Nachricht wird das Symbol für neue Nachrichten im Display angezeigt. Die Anzeige an den Mobilteilen blinkt.



- ▶ Rufen Sie den Anschluss Ihrer Mailbox an, um die neue Nachricht zu hören.
- ▶ Um das Symbol auszublenden, drücken Sie die Taste „C“.

Service Nummern

Mit Servicenummern können Sie besondere Telefondienste nutzen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Sie können bis zu sieben Servicenummern in Ihrem Telefon speichern. Jede Servicenummer kann aus bis zu zehn Zeichen für den Namen und 18 Ziffern für die Rufnummer bestehen. Drei dieser Servicenummern können bereits von einem Netzbetreiber gespeichert sein.

Servicenummer speichern

Um eine Servicenummer zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie die Taste „Servicenummer“.

Im Display wird „HINZUFÜGEN“ angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „NAME?“ angezeigt.

- ▶ Geben Sie den Namen ein, wie im Abschnitt „Neuen Eintrag hinzufügen“ ab Seite 60 beschrieben.




Wenn Sie bereits sieben Servicenummern gespeichert haben, wird im Display für zwei Sekunden „VOLL“ angezeigt.

Die Servicenummern müssen sich von den Rufnummern im Telefonbuch unterscheiden.




Servicenummern anzeigen

- ▶ Um die Servicenummern anzuzeigen, drücken Sie die Taste „Servicenummer“.
- ▶ Suchen Sie den gewünschten Eintrag mit den Auswahltasten oder den Zifferntasten.
- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um die Anzeige zu beenden, drücken Sie die Taste „C“.



Servicenummer bearbeiten

- ▶ Drücken Sie die Taste „Servicenummer“
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Servicenummer aus.



- ▶ Drücken Sie die Taste „R“.

Im Display wird „Ändern“ angezeigt.

- ▶ Drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird der gespeicherte Name angezeigt.

- ▶ Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird jetzt die gespeicherte Nummer angezeigt.

- ▶ Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie die Taste „OK“.

Sie hören einen Signalton.



- ▶ Um das Menü „Servicenummer“ zu verlassen, drücken Sie die Taste „C“.

Servicenummer wählen


- ▶ Drücken Sie die Taste „Servicenummer“.



- ▶ Wählen Sie die gewünschte Servicenummer aus.

- ▶ Drücken Sie die Taste „Sprechen“.

Die gewünschte Servicenummer wird gewählt.




Servicenummer bearbeiten und löschen

- ▶ Drücken Sie die Taste „Servicenummer“.



- ▶ Wählen Sie die gewünschte Servicenummer aus.
- ▶ Drücken Sie die Taste „R“.



Im Display wird „ÄNDERN“ angezeigt.

- ▶ Wählen Sie den Menüpunkt „LÖSCHEN“ und drücken Sie die Taste „OK“.

Im Display wird „LÖSCHEN?“ angezeigt.

- ▶ Um zum Menü zurückzukehren ohne den Eintrag zu löschen, drücken Sie die Taste „C“.
- ▶ Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Um alle Einträge gleichzeitig zu löschen, gehen Sie vor, wie im Abschnitt „Alle Einträge löschen“ ab Seite 58 beschrieben.

WENN STÖRUNGEN AUFTRETEN

Bei einer Störung der Anlage, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können.



Versuchen Sie auf keinen Fall, die Anlage selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service-Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

- Bei allen Problemen ▶ Überprüfen Sie, ob Netz- und Telefonkabel richtig eingesteckt sind (siehe Seite 14 und Seite 20).
Überprüfen Sie das Telefon zunächst an einer anderen Telefonsteckdose.
- ▶ Überprüfen Sie mit der Batterieanzeige, ob die Akkus geladen sind.
- ▶ Überprüfen Sie, ob das Mobilteil richtig registriert ist (siehe Seite 19).
- ▶ Überprüfen Sie, ob das Mobilteil sich in Reichweite der Basisstation befindet.
- Sie sehen keine Anzeige im Display des Mobilteils. ▶ Überprüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet ist (siehe Seite 25).
- ▶ Überprüfen Sie, ob die Akkus geladen und polrichtig eingelegt sind (siehe Seite 16).
- Sie hören kein Freizeichen. ▶ Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist (siehe Seite 14 und Seite 20).
- ▶ Überprüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet, geladen, richtig registriert und in Reichweite der Basisstation ist.

Im Display des Mobilteils blinkt das Symbol „Reichweite“.

Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist (siehe Seite 14 und Seite 20).

Überprüfen Sie, ob das Mobilteil sich in Reichweite der Basisstation befindet.

Überprüfen Sie, ob das Mobilteil an der gewünschten Basisstation angemeldet ist (siehe Seite 19).

Überprüfen Sie, ob die Akkus geladen und polrichtig eingelegt sind (siehe Seite 16).

Sie hören keinen Rufton oder Freizeichen am Mobilteil oder der Basisstation.

► Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist (siehe Seite 14 und Seite 20).

► Überprüfen Sie, ob die Lautstärke des Ruftons nicht abgeschaltet ist (siehe Seite 45).

► Überprüfen Sie, ob das Mobilteil sich in Reichweite der Basisstation befindet.

► Überprüfen Sie, ob die Akkus geladen und polrichtig eingelegt sind (siehe Seite 16).

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht verstehen.

► Überprüfen Sie, ob das Mikrophon eingeschaltet und die Stummschaltung ausgeschaltet ist (siehe Seite 31).

Sie können nicht angerufen werden.

- ▶ Überprüfen Sie, ob
 - ☐ Sie auf die Taste „Sprechen“ gedrückt haben,
 - ☐ das Zeichen „Telefonhörer“ im Display angezeigt wird und
 - ☐ Sie beim Abheben ein Freizeichen hören.
- ▶ Überprüfen Sie, ob ein anderes Telefon an der Telefonsteckdose funktioniert oder ob Ihr Telefon in einer anderen Telefonsteckdose funktioniert (siehe Seite 14, und Seite 20).

Es gibt Interferenzen mit anderen Geräten.

- ▶ Überprüfen Sie, ob sich die Basisstation direkt neben einem anderen elektrischen Gerät befindet (z. B. anderes Telefon oder Faxgerät, Fernseher oder Mikrowelle). Stellen Sie das Telefon an einem anderen Ort auf.

WEITERE INFORMATIONEN

Werkseinstellungen

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Rufmelodie	10 Rufmelodien	Melodie 1
Extern		Melodie 1
Intern		Melodie 2
Rufton am Mobilteil	Lautstärke in 5 Stufen, Aus	Lautstärke Stufe 5
Rufton an der Basisstation		Lautstärke Stufe 3
Lautsprecher am Mobilteil	Lautstärke in 5 Stufen	Mittlere Lautstärke
Display Kontrast	8 Stufen	Stufe 5
Beleuchtung	Ein/Aus	Ein
Tastaturtöne	Ein/Aus	Ein
Bestätigungssignal	Ein/Aus	Ein
Ladesignal	Ein/Aus	Ein
Flash Time	Flash 1, Flash 2	Flash 1
Wahlverfahren	Impulswahl, Tonwahl	Tonwahl
Autoantwort	Ein/Aus	Ein
Gesprächszähler	Ein/Aus	Ein
Anzeige für neue Nachricht in der Mobilbox	Ein/Aus	Aus
Überwachungsfunktion	Ein/Aus	Aus
Direktwahl	Ein/Aus	Aus, Keine Nummer gespeichert
Kurzwahl	Ein/Aus	Aus

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Vorwahl	Ein/Aus	Aus, Keine Nummer gespeichert
Anrufsperr	Ein/Aus	Aus, Keine Nummer gespeichert
Servicenummern		Nur programmierte Nummern
Basisauswahl	Auto, Fest	Auto
Basis-PIN		0000
Anrufbeantworter	Ein/Aus	Ein, Betriebsart: Aufzeichnen
Zahl der Ruftöne bevor Anrufbeantworter eingeschaltet wird.	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Ruftöne oder Sparmodus	Sparmodus
Ansage		Werksansage
Alarm bei neuen Nachrichten auf Anrufbeantworter	Ein/Aus	Ein
Nachrichtenlänge	1 Minute / 2 Minuten	2 Minuten
Anrufe mithören	Ein/Aus	Aus, keine Nummer gespeichert
Mithören	Ein/Aus	Ein
Blocken	Ein/Aus	Aus
PIN-Code (Fernabfrage)	siehe Seite 77	000
SOS-PIN	siehe Seite 78	111
Aufzeichnungsspeicher		Leer
Notiz-Speicher		Leer

Technische Daten

Einsatzbedingungen	Temperatur: +5 °C bis 40 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: <80%
Gewicht	5,7 kg
Akkus für Mobilteil	je 2 x „AAA“ (Nickel-Metallhydrid)
Netzteile:	
Ausgangsleistung Basisstation (Typ VD 090030C)	9 V, 300 mA
Ausgangsleistung Ladeschale (Typ VD 090015A)	9 V, 150 mA

Technische Änderungen vorbehalten!

C € 0681

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich das Gerät MD 41810 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie (R&TTE 1999/5/EG) befindet.

Auf Wunsch erhalten Sie weitere Informationen zur Konformitätserklärung von unserem Service-Center.